- 15. No use el aparato con un transformador de voltaje
- 16. Asegúrese de que el selector de tensión (voltaje) esté en la posición correcta antes de usar el aparato. Antes de conectarlo, lea la información acerca de la selección de tensión (voltaje) en la sección de instrucciones de este folleto.
- 17. Este aparato fue ajustado en la fábrica para funcionar a 125 voltios. Consulte la sección de instrucciones de operación en este folleto para usarlo a 250 voltios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO.

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato eléctrico tiene una clavija de conexión polarizada (una de las patillas de conexión es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, la clavija se puede conectar en una sola posición en un tomacorriente polarizado. Si la clavija no entra completamente dentro del tomacorriente, invierta la posición de la clavija. Si aún así no entra, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No intente desactivar esta característica de seguridad. Si el aparato llegara a apagarse por sí solo, oprima el botón de restaurar que está en la clavija de conexión ALCI. Si incluso así no prende, es posible que se hayan activado los protectores térmicos. Si el aparato no prende después de dejarlo enfriar, devuélvalo para que sea reparado.


AIRE FRÍO

Esta secadora está equipada con un botón de aire frío. Para obtener el chorro de aire frío, simplemente pulse el botón situado en la parte posterior de la agarradera. El aire frío es ideal para fijar los rizos y que dure más el peinado. Sólo tiene que concentrar el aire frío en el rizo hasta que quede fijo.



SELECCIÓN DE LA TENSIÓN (VOLTAJE)

Primero, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado ("OFF") antes de intentar cambiar la selección de la tensión. Para seleccionar la tensión requerida, mueva el selector hasta que la ranura quede alineada con el puntito que está arriba de la indicación de la tensión requerida. Para utilizar el aparato en los EE. UU., el interruptor de selección de tensión debe quedar en la posición de 125 voltios. Para utilizarlo en varios otros países extranjeros, es posible que haya que poner el selector de tensión en la posición de 250 voltios. Confirme la tensión disponible en cada sitio en el extranjero antes de usar el aparato. À 250 volts, l'appareil

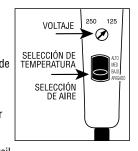

fonctionne uniquement avec le commutateur sur position LO (basse). Ce réglage procure une température élevée et une grande vitesse de déplacement de l'air.

N'essayez pas d'utiliser l'appareil avec le commutateur sur position HI à 250

N'essayez pas d'utiliser l'appareil avec le commutateur sur position HI à 250 volts. Para conectarse a un suministro de 250 voltios, utilice un aditamento para adaptar el enchufe, con la configuración apropiada para el receptor del suministro de corriente.



CÓMO FUNCIONA LA SECADORA ANDIS CON PROTECCIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO

Esta secadora de pelo Andis con Protección contra Choque Eléctrico está equipada con un INTERRUPTOR DE CIRUITO PARA DERRAMES (ALCI) de seguridad. Este mecanismo apaga la secadora (haciéndola inoperable) bajo condiciones inusuales, tales como caer o sumergirse dentro del agua. Si el artefacto no funciona, devuélvalo a un Centro Autorizado de Reparación Andis para ser examinado y reparado. El enchufe ALCI de protección contra toques eléctricos tiene dos botones, uno para pruebas ("test") y otro para reposición ("reset"). A continuación se encuentran las indicaciones para su uso.

PRUEBE CADA VEZ ANTES DE USARLO

- Inserte el Enchufe de Protección contra Choque Eléctrico ALCI en un tomacorriente eléctrico de 110-120 voltios (corriente residencial ordinaria).
 No trate de usarlo en ningún otro tipo de tomacorriente.
- Antes de intentar encender el interruptor, realice la siguiente prueba: Presione el botón de prueba ("Test"); el botón de la modalidad ("reset") debería salir. Esto confirma que el enchufe de seguridad está funcionando de forma adecuada.
- 3. Ahora presione el botón de modalidad ("reset") y la secadora con el Enchufe de Protección contra Choque eléctrico podrá ser operada y podrá encender el interruptor de encendido de la secadora para usarla normalmente.
- 4. Si este artefacto no funciona de forma adecuada, deberá ser devuelto a un Centro Autorizado de Reparaciones Andis para examinarlo y repararlo, o se deberá desechar el artefacto.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

No es necesario dar ningún tipo de mantenimiento, limpieza o lubricación especiales a este aparato. Sólo mande revisarlo a centros autorizados de servicio de reparación Andis. Desenrolle el cable eléctrico antes de conectar el aparato. Después de usarlo, vuelva a enrollar el cable y guarde la unidad en un lugar seguro. No enrolle el cable muy apretado en el aparato. No cuelque el aparato por medio del cable.

LIMPIEZA

- Desconecte la secadora de pelo antes de limpiarla.
- Limpie la superficie externa de la secadora con una esponja o paño suave humedecido con una solución ligera de agua y jabón. No use detergentes ni solventes fuertes.
- Segue la secadora completamente antes de volver a usarla.
- · Limpie la rejilla con una aspiradora.

CÓMO SECARSE EL CABELLO

Seque el cabello con una toalla para quitar el exceso de agua y para reducir el tiempo de secado. Desenrede el cabello. Divida el cabello en secciones; séquelo por secciones. Seleccione la combinación de temperatura y velocidad que sea más cómoda y que le produzca los mejores resultados. El calor da forma y cuerpo al cabello. La forma en que usted levante y seque el cabello cerca del cuero cabelludo y la forma en que dirija las puntas determinan el estilo de peinado.



MANUFACTURER'S 60 MONTH LIMITED WARRANTY

Andis warrants this product to the original purchaser against defective material or workmanship for five years from purchase date. All implied warranties are also limited to five years. If this Andis product fails to operate properly under normal household use conditions within the warranty period because of defect in workmanship or material, Andis will replace or repair the unit without cost to consumer for parts and labor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase and \$6.50 to cover cost of handling, to any Authorized Andis Repair Station or to: Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177. Attach a letter describing the nature of the problem. Andis will not be responsible for cost of repairs or alterations made by any other person, agency or company, nor for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

To find an Authorized Service Station near you log on to www.andis.com or contact our customer service department: 1-800-558-9441

GARANTÍA LIMITADA DE 60 MESES DEL FABRICANTE

Andis garantiza este producto al comprador original contra defectos de materiales o fabricación por un período de cinco años a partir de la fecha de compra. Si este producto Andis no funciona de la forma debida, bajo las condiciones normales del hogar, dentro del período de la garantía y debido a algún defecto de fabricación o materiales, Andis reemplazará o reparará la unidad, sin cobrar al consumidor ningún costo ocasionado por los repuestos o por la mano de obra. El producto defectuoso deberá ser enviado (por correo aseguarado o U.P.S., y se deberá adjuntar la prueba de compra más \$6.50 dólares americanos para cubrir los gasto de manejo y envío) a cualquier Centro de Reparaciones Andis, o directamente a Andis: 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177. Adjunte también una carta explicando la naturaleza del problema. Andis no será responsable por el costo de ninguna reparación realizada por otra persona, agencia o compañía, ni por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo, ni por el uso indebido o no autorizado de sus accesorios. Algunos estados prohíben la exclusión de daños consecuentes o incidentales, de forma que dicha limitación o exclusión podría no aplicarse a su caso.

Para encontrar una Estación de Servicio Autorizado cerca de su localidad, inicie una sesión en www.andis.com o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441

<u>andis</u>



MODEL HS-2

Congratulations—you just went First Class when you bought this Andis appliance. Careful workmanship and quality design have been hallmarks of Andis products since 1922.

¡Felicitaciones! Usted escogió un producto de primera clase al comprar este aparato eléctrico Andis. El diseño de primera calidad y la mano de obra utilizada en su fabricación han distinguido a los productos Andis desde 1922.

Andis Company

1800 Renaissance Blvd. Sturtevant, WI 53177 1-800-558-9441 info@andisco.com www.andis.com

©2007 Andis Company, USA

Printed in P.R.C.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER—As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- 1. Always "unplug it" immediately after using.
- 2. Do not use while bathing.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4. Do not place in or drop into water or other liquid.
- 5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

WARNING—To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Andis.
- 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Andis Service Center for examination and repair.
- 5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- 6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.
- 7. Never use while sleeping.
- 8. Never drop or insert any object into any openings.
- 9. Do not use outdoors, or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 10. Do not use an extension cord with this appliance.
- 11. Do not direct hot air toward eves or other heat sensitive areas.
- 12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- 13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
- 14. While using the appliance–keep your hair away from the air inlets.
- 15. Do not operate with a voltage converter.
- 16. Be sure dual voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.
- 17. This appliance was set at the factory to operate at 125 volts Refer to Operating Instructions section of this manual for conversion to 250 volt operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, the plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still doesn't fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. If this unit shuts itself off, first press the reset button on the ALCI plug. If it still does not run, the thermal protectors that are built into this dryer may have operated. If the unit still does not run after being allowed to cool, return the unit for servicing.


COOL SHOT

This dryer is equipped with a cool shot button. To achieve the cool shot of air, just press the button located on the back portion of the handle. The cool shot is ideal for locking in curl for longer lasting style. Just concentrate cool air on desired curl until set.



VOLTAGE SELECTION

First, be sure switch is in the "Off" position before attempting to change voltage selection. To set to the required voltage, turn selector until slot is in line with dot above required voltage marking. For use in the U.S.A., the voltage selector switch should be placed in the 125 volt position. For use in several countries overseas, the voltage selector may need to be placed in the 250 volt position. Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. When operating at 250 volts, the unit will only work with the switch in position "LOW". This setting will provide high heat and high blower speed. **Do not try to operate with the switch in position "HIGH" when operating**



at **250 volts**. For connection to a 250 volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

HOW YOUR ANDIS DRYER WITH SHOCK PROTECTION WORKS

This Andis hair dryer has been manufactured with an APPLIANCE LEAKAGE CIRCUIT INTERRUPTER (ALCI) safety plug. This mechanism will shut the dryer off (making it inoperable) under abnormal conditions, such as falling or being immersed in water. If this appliance becomes inoperable, return it to an Andis Authorized Service Station for examination and repair. The ALCI Shock Protection Plug is equipped with a test and a reset button. Below are instructions on their use.



TEST BEFORE EACH USE

- 1. Plug the ALCI Shock Protection Plug into a 110-120 volt electrical outlet (ordinary household current). Do not attempt to use any other electrical outlet.
- Before attempting to switch the dryer on, perform the following test: Press the
 test button, the reset button should pop up. This confirms that the safety plug is
 working properly.
- 3. Now press the reset button and your dryer with the Shock Protection Plug will be operable and the power switch of your dryer may be turned on for normal use.
- If this appliance does not operate in the proper functioning condition, it should be either returned to an Andis Authorized Service Station for examination and repair, or discarded.



USER MAINTENANCE

This appliance does not require special maintenance, cleaning or lubrication. Service only through authorized Andis repair stations. Untwist cord before use. After use, re-wrap cord and store unit in a safe place. Do not wrap cord tightly around appliance. Do not hang the unit by the power cord.

CLEANING

- The hair dryer must be unplugged before it is cleaned.
- Clean the external surfaces of the hair dryer with sponge or soft rag moistened with a mild soap and water solution. Do not use harsh cleaners, detergents, or solvents.
- Dry the hair dryer thoroughly before use.
- · Clean screen with vacuum cleaner.

HOW TO BLOW DRY

Towel-pat wet hair to remove excess water and to shorten drying time; untangle hair. Part hair into sections; blow dry hair section by section. Choose setting that is most comfortable and that gives best results. Heat molds and puffs up hair to give it body and fullness. The way you lift and dry damp hair at scalp, and turn the ends, will determine the direction of the hair.



SPANISH

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Siempre que use cualquier aparato eléctrico, especialmente en presencia de niños, cumpla con las precauciones básicas de seguridad, como las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO. NO LO ACERQUE AL AGUA.

PELIGRO— Como es el caso con todos los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente incluso cuando el interruptor de encendido está en la posición de apagado. Para reducir el peligro de muerte por descargas eléctricas:

- 1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente al terminar de usarlo.
- 2. No use el aparato mientras se esté bañando.
- 3. No coloque ni guarde el aparato donde éste pueda caer dentro de una bañera o un lavamanos.
- 4. No ponga el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- 5. Si algún aparato eléctrico llegara a caer en agua, desconéctelo de inmediato. ¡No meta la mano al agua para tratar de sacarlo!

ADVERTENCIA— Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, o lesiones, o para evitar un incendio:

- 1. No deje aparatos eléctricos desatendidos cuando estén conectados.
- 2. Es necesaria una supervisión muy de cerca cuando este artefacto sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- 3. Use este aparato eléctrico solamente con el propósito para el que está destinado y como se describe en este folleto. No use accesorios que no sean los recomendados por la compañía Andis.
- 4. Nunca use este aparato si la clavija de conexión o el cable están dañados. Si el aparato no funciona correctamente, o si se ha caído, dañado, o si ha estado sumergido en agua, devuélvalo a un Centro autorizado de servicio de reparación Andis para que sea revisado y reparado.
- 5. Mantenga el cable alejado de cualquier superficie caliente. No enrolle el cable en el aparato.
- 6. Nunca bloquee las ranuras de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie suave, como cama o sofá, donde las ranuras de aire puedan quedar bloqueadas. No permita que las ranuras de aire se tapen con pelusa, cabello, etc.
- 7. Nunca use este aparato mientras duerma.
- 8. Nunca lo deie caer ni inserte obieto alguno dentro de las ranuras.
- No use este aparato al aire libre, ni lo haga funcionar en donde se estén usando productos en aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.
- 10. No conecte este aparato por medio de un cable de extensión.
- 11. No enfoque el aire caliente directamente hacia los ojos ni hacia otras partes del cuerpo que sean sensibles al calor.
- 12. Los accesorios podrían calentarse mientras se usa el aparato. Déjelos enfriar antes de tocarlos.
- No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
- 14. En ningún momento permita que el cabello entre a las ranuras de entrada de aire.